Vixen® 直焦ワイドアダプター60取扱説明書

○使用可能鏡筒：R200SS・VC200L・VMC200L・VMC260L・VMC330L・ED81S・ED103S・ED115S・AX103S

このたびは、ビクセン「直焦ワイドアダプター60」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
※ この説明書は「直焦ワイドアダプター60」の説明書（キヤノンEOS用、オリンパス用、一般用共通）です。調整方法など一般の取り扱いについては、各種望遠鏡およびTリング(N)など同時に使用する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

［Ｒ２００ＳＳの場合］

コマ収差改善のためコマコレクター3 R200SS［別売］の併用を推奨します。(併用しなくてもピントは合います)

コマコレクター3 R200SSを直焦ワイドアダプター60の奥のネジ山にねじ込みます。

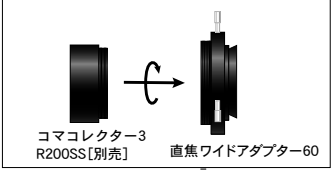

付属しているマイナスドライバーで固定ネジをゆるめ、内側リングを外しておきます。Tリング(N)は使用する一眼レフカメラボディに合ったものをご使用ください。

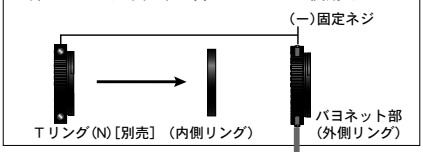

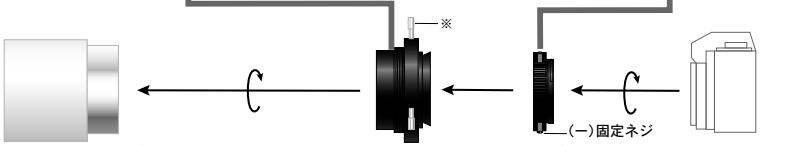

アダプター本体にＴリング(N)を差し込み、Ｔリング(N)の固定ネジをしめて固定します。

[ED81S・ED103S・ED115S・AX103S・VC200L・VMC200L・VMC260L・VMC330Lの場合]

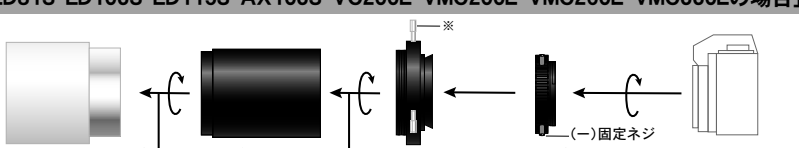

右上図を参考にＴリング(N)を分離させ、外側のＴリング(N)バヨネット部(外側リング)を直焦ワイドアダプター60本体に差し込み、固定ネジをしめます。レデューサーは鏡筒の種類に合わせたものをご使用ください。レデューサーを使用しない場合はVC用延長チューブをご使用ください。

レデューサーED(F7.7用)［別売］または レデューサーAX103S［別売］
またはレデューサーVMC［別売］または レデューサー2 VC200L［別売］

※注意：カメラを装着する際、直焦ワイドワイドアダプター60のネジがカメラボディと干渉する場合は、付属のセットビス(M4/4mm/1本)と交換してご使用ください。

製品についてのお問い合わせ
弊社ホームページ(下記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カスタマーサポートセンター　電話番号：04-2969-0222(カスタマーサポートセンター専用番号)
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30(土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)

株式会社ビクセン　〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3
［代　　表］TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
［ホームページ］http://www.vixen.co.jp

58キ-2-1S-(木)(水)